



- ▶ 1. Tape nicht mittig trennen, da sonst nicht genügend Kupfermaterial zum Neuanschluss bleibt.

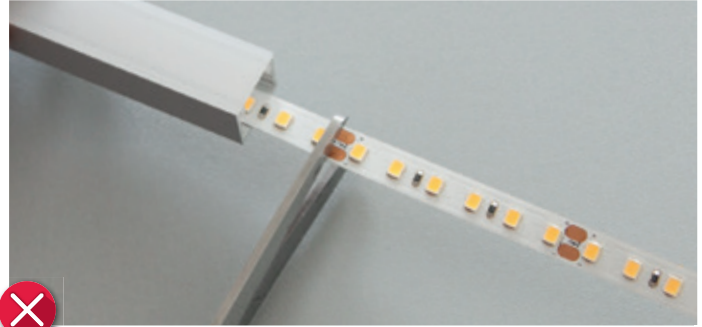


- ▶ 2. Tape immer rechts oder links direkt an der LED trennen.

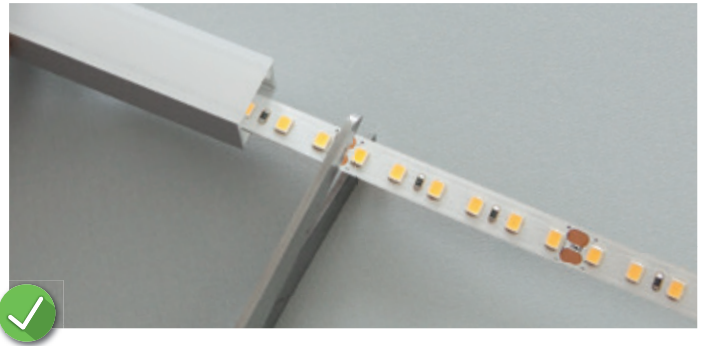


- ▶ 3. LED-Tape in die vorhandene Einschubhilfe beim Clip einführen.

Tape unterhalb der vorhandenen Kontakte einschieben. Plus-/Minus-Polung beachten!

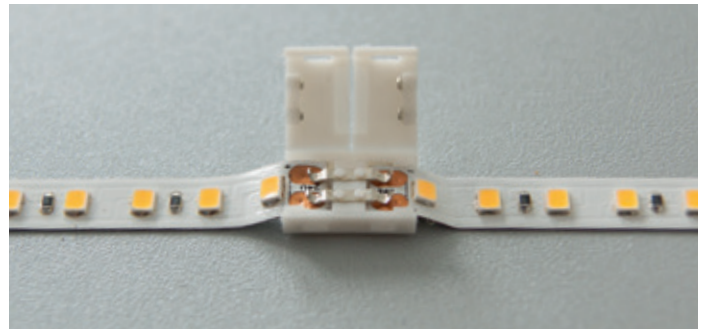

- ▶ 4. Clip schließen bis Einrastfunktion erfolgt ist.

Die erste LED liegt direkt am Clip an. Dies hat keine Auswirkungen auf die LED oder den Kunststoff.

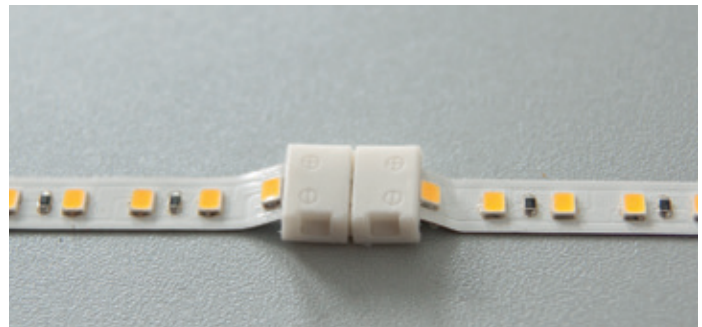

- ▶ 5. Anschluss an Trafo.

