


## // MONTAGE / NEUANSCHLUSS GESCHNITTENER TAPES IP 20



1. Tape nicht mittig trennen, da sonst nicht genügend Kupfermaterial zum Neuanschluss bleibt.




2. Tape immer rechts oder links direkt an der LED trennen.

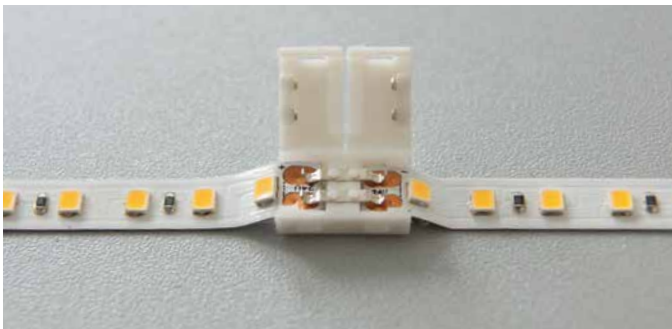

3. LED-Tape in die vorhandene Einschubhilfe beim Clip einführen. Tape unterhalb der vorhandenen Kontakte einschieben. **Plus- / Minus-Polung beachten!**



4. Clip schließen bis Einrastfunktion erfolgt ist. Die erste LED liegt direkt am Clip an. Dies hat keine Auswirkungen auf die LED oder den Kunststoff.

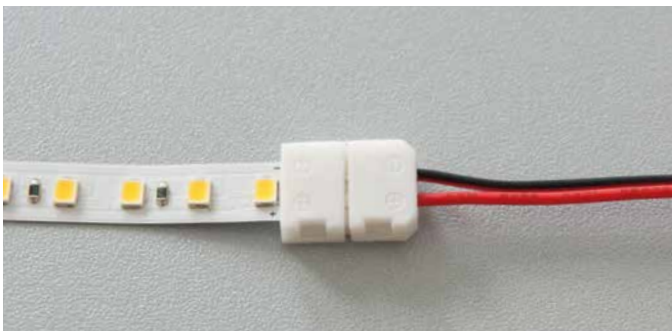

5. Anschluss an den Trafo.