


Dehnfugenprofile FDA

aus **Aluminium**
mit EPDM-Einlage,
Sichtbreite: **10 mm**, Einlage: **grau**

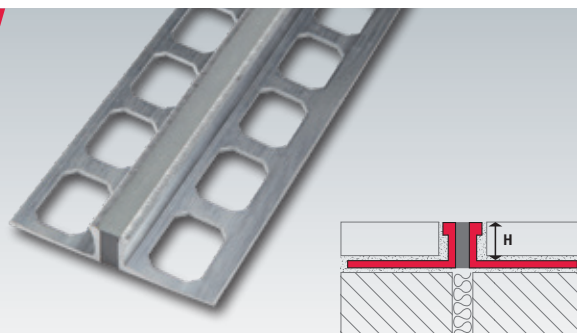

Dehnfugenprofile aus Aluminium mit EPDM-Einlage, Sichtbreite: **10 mm**, Einlage: **grau**

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDA 030*
4,5	FDA 045*
6,0	FDA 060*
8,0	FDA 080*
10,0	FDA 100*
11,0	FDA 110*
12,5	FDA 125*
15,0	FDA 150*
16,0	FDA 160
18,5	FDA 185
20,0	FDA 200
25,0	FDA 250
30,0	FDA 300

Lieferlänge: 2,50 m.

VPE: Bund je 10 Stück.

* Sonderfarben lieferbar (z. B. schwarz, beige).

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

► Produktbeschreibung:

Das fuma® Dehnfugenprofil der Serie FDA ist ein Dehnfugenprofil für Dünnbettverfahren. Es nimmt hohe Belastungen auf und leitet sie gleichmäßig in Belag und Untergrund ab. Gleichzeitig reduziert es die Trittschall- und Körperschallübertragung. Es besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer EPDM-Fugenfüllung.

► Anwendung:

Dehnfugenprofile der Serie FDA lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemischen Belastungen zu erwarten sind. Um Verfleckungen der Sichtfläche zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Das Profil muss komplett in den Dünnbettmörtel eingebettet werden.

► Pflegehinweise für Aluminium:

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z. B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel sauberem Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschienen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 12/2019